



CZ ■ Návod k aplikaci Tuya pro mobilní klimatizace značky SENCOR

Návod k použití v originálním jazyce

CZ Aplikace TUYA

Tento návod popisuje ovládání k aplikaci pro modely s funkcí Wi-Fi. Pečlivě si tento návod přečtěte před použitím a uchovejte jej pro použití v budoucnu.

Poznámka: aplikace je platná pouze pro mobilní klimatizace.



**FCC varování (FCC ID:
2AJCLTWAC-TYWFS)**

Toto zařízení splňuje článek 15 Směrnice FCC. Provoz podléhá dvěma následujícím podmínkám: (1) toto zařízení nesmí způsobit škodlivé rušení, a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoliv přijímané rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Jakékoli změny nebo úpravy, který nebyly výslovně schváleny stranou odpovědnou za dodržení podmínek, mohou zneplatnit právo uživatele na provoz zařízení.

Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a splnilo limity pro digitální zařízení třídy B, podle části 15 Směrnice FCC. Tyto limity jsou navrženy, aby poskytovaly opodstatněnou ochranu proti škodlivému rušení při instalaci v bytovém prostředí. Toto zařízení je napájeno a může vyzařovat radiofrekvenční energii, a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může vyzařovat škodlivé rušení u rádiových zařízení. Nicméně zde není zaručeno, že se takové rušení neobjeví při určité instalaci. Pokud zařízení způsobuje škodlivé rušení při příjmu rádia či televize, které se může objevit při vypnutí nebo zapnutí zařízení, může se uživatel pokusit opravit takové rušení jedním nebo více z následujících opatření:

- změnit orientaci nebo přemístit anténu pro příjem signálu.
- zvětšit vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- zapojit zařízení do samostatného elektrického obvodu, které je odlišný od toho, ve kterém je přijímač připojen.
- obrátit se na prodejce nebo zkušeného technika v oblasti bezdrátového přenosu / sítí s žádostí o radu.

Vzdálenost mezi uživatelem a zařízením by neměla být menší než 20 cm.

- Pokud je spotřebič vybaven funkcí Wi-Fi, je vysílací výkon: menší než 20 dBm a radiofrekvenční rozhraní je: 2412 MHz – 2472 MHz.
- Toto zařízení je v souladu se Směrnicí RE (2014/53/EU).

Upozornění:

Aplikace Tuya je nezávisle vyvíjená univerzální aplikace pro pohodlné centrální ovládání chytrých domácích potřebičů různých výrobců. Z důvodu neustálého vývoje se mohou obrazovky v aplikaci mírně lišit od těch uvedených v tomto návodu. Tato drobná vylepšení nemají vliv na funkčnost aplikace.

1. Začínáme

Abyste mohli ovládat svou mobilní klimatizaci prostřednictvím aplikace, postupujte krok za krokem.

Postup	Co udělat	Vytvořit nový účet	Opětovná instalace aplikace (účet je již vytvořen)
Krok 1	Stáhnout a instalovat aplikaci	ANO	ANO
Krok 2	Založit uživatelský účet	ANO	NE
Krok 3	Přihlásit se	ANO	ANO
Krok 4	Přidat zařízení	ANO	Zařízení, která jste přidali dříve, není třeba opětovně přidávat, jsou součástí vašeho účtu.

2. Specifikace Wi-Fi modulu a základní parametry

2.1 Minimální technické požadavky na chytrý telefon:

Android verze 5.0 nebo vyšší

iOS verze 10.0 nebo vyšší

2.2 Základní parametry Wi-Fi

Parametry	Detaily
Frekvence	2 400 – 2 500 GHz
WLAN standard	IEEE 802.11 b/g/n (kanály 1-14)
Podporované protokoly	IPv4/IPv6/TCP/UDP/HTTPS/TLS/Multicast DNS
Podpora zabezpečení	WEP/WPA/WPA2/AES128
Podpora typu sítě	STA/AP/STA+AP

2.3 Metoda resetování Wi-Fi modulu

Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko FAN 6krát během 4 sekund.



3. Postup

Krok 1: Stažení a instalace aplikace

Pomocí čtečky si oskenujte QR kód a aplikaci si stáhněte a instalujte.



Poznámka:

Pokud se během instalace vyskytne problém s ovládáním, zkontrolujte a povolte oprávnění pro „Storage/Location/Camera“ (Uložení / umístění / fotoaparát).

Krok 2: Založení uživatelského účtu

1. Klikněte na „Sign Up“ (Vytvořit účet).
2. Přečtěte si Zásady ochrany osobních údajů a klikněte na „Agree“ (Souhlasím).



3. Klikněte na symbol „>“ a vyberte zemi. Systém automaticky vybere zemi / region, ve kterém se nacházíte, nebo můžete vybrat zemi / region manuálně.

Vyberte zemi.



4. Vložte svůj telefon nebo e-mailovou adresu a klikněte na „Get verification code“ (Získat ověřovací kód).



5. Vložte ověřovací kód, který obdržíte na telefon / e-mail.

Enter Verification Code



6. Nastavte si bezpečné heslo v rozsahu 6 – 20 znaků, včetně symbolů a čísel.



Poznámka:

Heslo si zapamatujte pro další správu a ovládání svého uživatelského účtu.

7. Klikněte na „Done“ (Hotovo).



Krok 3: Přihlášení

1. Klikněte na „Log in“ (Přihlásit se).



2. Vložte uživatelský e-mail a heslo a klikněte na „Log in“ (Přihlásit se).



Poznámka:


Pokud jste zapomněli heslo nebo jej potřebujete resetovat, postupujte následovně:

1. Na obrazovce přihlášení klikněte na „Forgot password“ (Zapomněli jste heslo?).
2. Vložte svůj telefon nebo e-mailovou adresu a klikněte na „Get verification code“ (Získat ověřovací kód).
3. Na zadaný telefon / e-mail obdržíte ověřovací kód. Tento vložte do aplikace.
4. Nastavte si bezpečné heslo v rozsahu 6 – 20 znaků, včetně symbolů a čísel, a klikněte na „Done“ (Hotovo).

Krok 4: Přidání zařízení

Existují dva režimy, jak přidat zařízení.


- 1. **Režim CF** (Quick Connection, prostřednictvím stávající lokální Wi-Fi sítě)
 - 1.1 Klikněte na „+“ v pravém horním rohu domovské stránky aplikace nebo klikněte na „Add device“ (Přidat zařízení) na obrazovce, pokud nemáte žádné předchozí přidané zařízení.

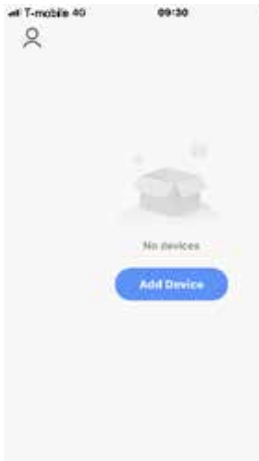

- 1.2 Zvolte kategorii spotřebičů „Large home appliances“ (Velké domácí spotřebiče).
- 1.3 Vyberte „Air conditioner (Wi-Fi)“ (Klimatizace (Wi-Fi)).



- 1.4 Vložte heslo Wi-Fi, které je stejné jako připojený chytrý telefon, a klikněte na „Next“ (Další).

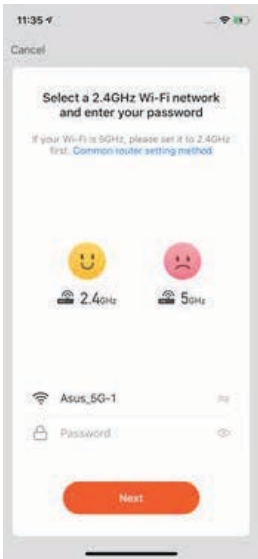



Poznámka:
Aplikace podporuje pouze Wi-Fi 2,4 GHz. Zkontrolujte, zdali nepoužíváte síť 5G. V takové případě je třeba změnit na hodnotu 2,4 GHz.

- 1.5 Spotřebič, který chcete přidat, zapněte. Není nutné nastavovat žádný provozní režim. Stiskněte tlačítko „FAN“ na ovládacím panelu 6krát během 4 sekund, dokud se na displeji nezobrazí „CF“, což signalizuje resetování Wi-Fi a že je zařízení připraveno pro připojení k aplikaci. Pokud tlačítko stisknete vícekrát, bude se střídavě zobrazovat „CF“ a „AP“.
- 1.6 Pro reset Wi-Fi modulu a jeho přípravu na propojení s aplikací postupujte podle instrukcí na obrazovce. Poté označte „Confirm the device is reset“ (Potvrdit reset zařízení) a klikněte na „Next“ (Další).



Poznámka:
Stiskněte tlačítko „FAN“ na ovládacím panelu 6krát během 4 sekund, dokud se na displeji nezobrazí „CF“.


- 1.7 Zobrazí se procentní znázornění procesu připojení a současně se na displeji zobrazí „PP“, „SA“, „AP“.
„PP“ znamená „Searching the router“ (Vyhledávání routeru)
„SA“ znamená „Connected to the router“ (Připojování k routeru)
„AP“ znamená „Connected to the server“ (Připojeno k serveru)

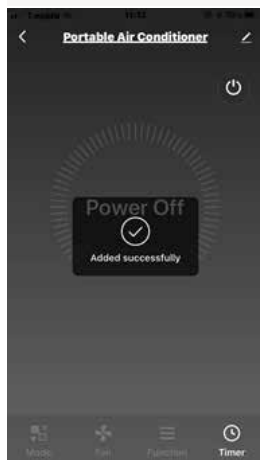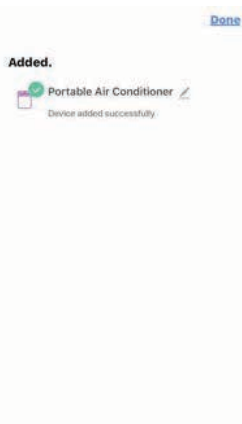

2. Režim AP (přímou prostřednictvím „Access Point“)

2.1 Spotřebič, který chcete přidat, zapněte. Není nutné nastavovat žádný provozní režim.


2.2 Klikněte na „+“ v pravém horním rohu domovské stránky aplikace nebo klikněte na „Add device“ (Přidat zařízení) na obrazovce, pokud tam není žádné zařízení.

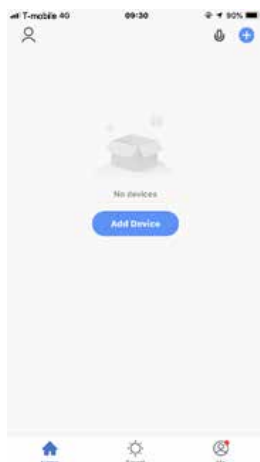

2.3 Zvolte kategorii spotřebičů „Large home appliances“ (Velké domácí spotřebiče) a vyberte „Air conditioner (Wi-Fi)“ (Klimatizace (Wi-Fi)).




2.4 Klikněte do pravého horního rohu a vyberte „AP Mode“ (Režim AP). Dále postupujte podle pokynů na obrazovce, abyste resetovali Wi-Fi modul. Poté označte „Confirm the device is reset“ (Potvrdit reset zařízení) a klikněte na „Next“ (Další).

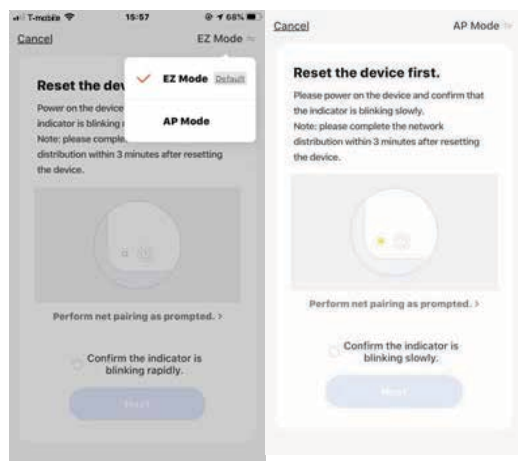


Poznámka:

Stiskněte tlačítko “FAN” na ovládacím panelu 6krát během 4 sekund, dokud se na displeji nezobrazí „AP“.


- 2.5 Přečtete si pečlivě instrukce a klikněte na „Connect now“ (Připojte nyní).
- 2.6 Na obrazovce nastavení sítě vyberte novou Wi-Fi síť vytvořenou spotřebičem a klikněte pro připojení.

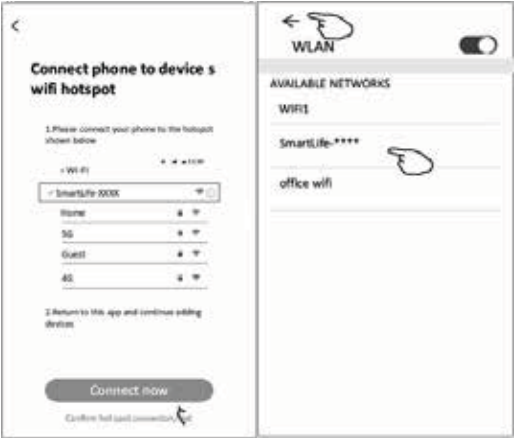

- 2.7 Zobrazí se procentní znázornění procesu připojení a současně se na displeji zobrazí „PP“, „SA“, „AP“.
- „PP“ znamená „Searching the router“ (Vyhledávání routeru)
- „SA“ znamená „connected to the router“ (Připojování k routeru)
- „AP“ znamená „connected to the server“ (Připojeno k serveru)

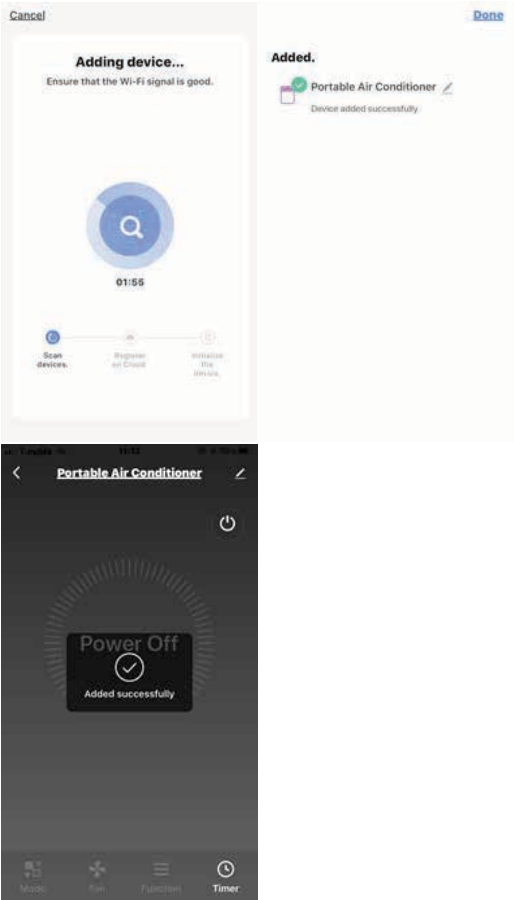

4. Proces párování

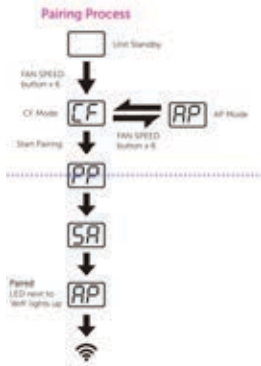

CF	Vyčkávání na spárování po resetu
AP	1) Režim připojení Hot-spot 2) Přístup k internetu
PP	Vyhledávání a pokus o připojení
PP	Úspěšné připojení

5. Řešení potíží

Popis	Řešení
Spotřebič není možné úspěšně konfigurovat.	- Zkontrolujte správnou kombinaci názvu své bezdrátové sítě a hesla pro připojení. - Zkontrolujte, zda na svém bezdrátovém WLAN routeru nemáte nastavena příliš striktní bezpečnostní omezení: - zkontrolujte nastavení Firewallu; - zkontrolujte nastavení Filtrování MAC adres; - zkontrolujte nastavení Skryté SSID; - zkontrolujte správné nastavení DHCP serveru; Restartujte svůj bezdrátový WLAN router, mobilní zařízení a spotřebič (Wi-Fi modul). Pak spotřebič opět připojte v režimu CF. Před restartováním zkontrolujte, že ke spotřebiči není připojený jiný uživatel.
Spotřebič není možné ovládat pomocí telefonu.	- Po resetu Wi-Fi modulu spotřebiče zobrazí aplikace na chytrém telefonu, že došlo k odstranění zařízení. Zařízení je třeba znovu přidat do vašeho účtu v mobilní aplikaci. Pokud tak neučiníte, ztratíte možnost spotřebič prostřednictvím aplikace v telefonu ovládat. - V případě výpadku elektrické energie dojde k ztrátě spojení a možnosti ovládat spotřebič z aplikace. Nejdříve do 3 minut od výpadku se na displeji vašeho chytrého telefonu zobrazí oznámení o problému (pokud jste aplikaci ve svém telefonu toto povolili). Po opětovném spuštění dodávky elektrické energie by se měla funkčnost obnovit automaticky. Pokud se vám přesto nepodaří znovu získat kontrolu nad spotřebičem přímo z aplikace, bude třeba zařízení znovu připojit, nejlépe v režimu CF.
Aplikace/ chytrý telefon nemůže spotřebič nalézt.	- Aplikace zobrazuje „zařízení offline“. Zkontrolujte, zda: - nastavení Wi-Fi spotřebiče nebylo resetováno a nově konfigurováno; - je spotřebič napájen; - je dostupná vaše domácí bezdrátová síť a zda funguje router; - je možné spotřebič připojit k routeru / k domácí síti prostřednictvím routeru; - není problém s připojením vašeho chytrého telefonu k síti. - Po přidání spotřebič zmizí ze seznamu: - pokuste se aktualizovat seznam dostupných zařízení – aktualizaci vyvoláte jednoduše – přejedte jedním prstem po displeji shora dolů; - pokud se spotřebič stále nezobrazí, zavřete aplikaci a znovu ji spusťte.