

REMKO ASF 110

*Mobilní odvlhčovač s
adsorpčním rotorem*

Provoz - Technologie - Náhradní díly



Obsah

<i>Popis zařízení</i>	4
<i>Instalace</i>	5
<i>Bezpečnostní pokyny</i>	6
<i>Uvedení do provozu</i>	6
<i>Vyřazení z provozu</i>	9
<i>Přeprava zařízení</i>	9
<i>Péče a údržba</i>	10
<i>Řešení problémů</i>	11
<i>Zamýšlené použití</i>	12
<i>Zákaznický servis a záruka</i>	12
<i>Ochrana životního prostředí a recyklace</i>	12
<i>Protokol o údržbě</i>	13
<i>Schéma elektrického připojení</i>	14
<i>Výkonnostní diagram</i>	14
<i>Technické údaje</i>	15
<i>Náhradní díly</i>	16

Tento návod k obsluze je nutné si před uvedením do provozu / použitím spotřebiče pečlivě přečíst!

Tento návod je nedílnou součástí spotřebiče a musí být vždy uložen v bezprostřední blízkosti místa instalace nebo na spotřebiči.

Vyhrazujeme si právo na změny; za chyby a překlepy neručíme!

REMKO ASF 110

Popis zařízení

Přístroje jsou navrženy pro univerzální a bezproblémové odvlhčování.

Díky svým kompaktním rozměrům se snadno přepravují a sestavují.

Spotřebiče pracují na principu adsorpce a jsou vybaveny tichými recirkulačními ventilátory s nízkými nároky na údržbu a síťovým kabelem se zástrčkou.

Plně automatická regulace, nádoba na kondenzát s integrovanou ochranou proti přetečení a připojovací kus pro přímý odvod kondenzátu zaručují bezproblémový provoz.

Spotřebiče splňují základní zdravotní a bezpečnostní požadavky příslušných předpisů EU.

Spotřebiče jsou spolehlivé a snadno se ovládají.

Přístroje se používají všude tam, kde je důležitý suchý prostor a kde je třeba minimalizovat následné ekonomické škody. (např. v důsledku růstu plísní).

Spotřebiče slouží mimo jiné k vysoušení a odvlhčování:

- Obývací pokoje, ložnice, sprchy nebo sklepy, půdy
- Prádelny, víkendové domy, karavany
- Muzea, archivy, laboratoře
- wellness, umývárny, šatny atd.
- Garáže, skladovací prostory

Funkční posloupnost

Zařízení se zapíná tlačítkem ON/OFF. Na ovládacím panelu se rozsvítí kontrolka posledního zvoleného provozního režimu. Recirkulační ventilátor nasává vlhký vzduch z místnosti přes sací mřížku s filtrem, kondenzátor a adsorpční rotor za ním.

Ve vnitřním regeneračním okruhu prochází vzduch přes topné těleso, vysušuje adsorpční rotor a vlhký, teplý vzduch prochází kondenzátorem.

Teplo je odebíráno ze vzduchu v místnosti na chladiči a ochlazováno pod teplotu rosného bodu. Vodní pára obsažená ve vzduchu v místnosti se sráží jako kondenzát.


V závislosti na teplotě vzduchu v místnosti a relativní vlhkosti kondenzovaná voda průběžně odkapává přes integrovanou odtokovou přípojku do níže umístěné nádoby na kondenzát.

Takto upravený sušší vzduch se opět smísí se vzduchem v místnosti. Díky neustálé cirkulaci vzduchu v místnosti přes spotřebič se relativní vlhkost v místnosti instalace postupně snižuje na nastavenou hodnotu vlhkosti.

V zásobníku kondenzátu je plovák, který při naplnění zásobníku přeruší odvlhčování pomocí mikrospínače. Spotřebič se vypne zvukovým signálem (5krát) a rozsvítí se kontrolka Na ovládacím panelu se rozsvítí nápis "FULL TANK". Ta zhasne až po opětovném vložení vyprázdňené nádoby na kondenzát. Spotřebič se vrátí do dříve zvoleného provozního režimu.

Při bezobslužném nepřetržitém provozu s externí přípojkou kondenzátu je vznikající kondenzát průběžně odváděn hadicovou přípojkou na nádobě na kondenzát.

Proud vzduchu je na cestě přes kondenzátor nebo přes něj ochlazován pod teplotu rosného bodu. Vodní pára kondenzuje, shromažďuje se v odlučovači kondenzátu a odvádí se ven.

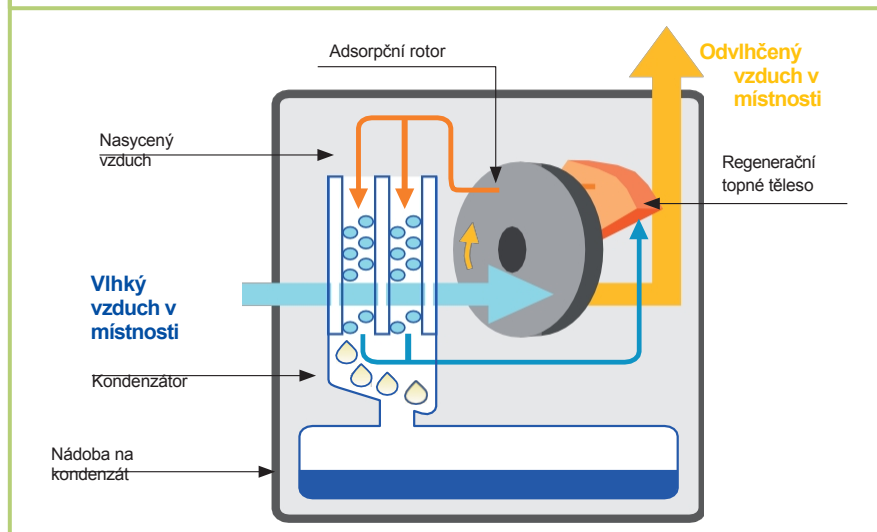

Instalace

Pro optimální hospodárný a bezpečný provoz spotřebiče je nezbytné dodržovat následující pokyny:

- Spotřebiče musí být postaveny ve stabilní a vodorovné poloze tak, aby je zajištěn nerušený kondenzát.
- Spotřebiče by měly být pokud možno umístěny uprostřed místnosti. k zajištění optimální cirkulace vzduchu
- Je třeba zajistit, aby byl vzduch do místnosti přiváděn bez překážek. lze nasát a opět vyfouknout.
- Minimální vzdálenost 40 cm od stěn a 60 cm od nad zařízením musí být vždy dodržena
- Spotřebiče by neměly být instalovány v bezprostřední blízkosti topení. tělesa nebo jiné zdroje tepla
- Lepší cirkulace vzduchu v místnosti se dosáhne, pokud spotřebiče být zvýšena o cca 1 m
- Místnost, která má být vysoušena nebo odvlhčována, musí být být vždy uzavřen vůči okolní atmosféře
- Otevřená okna, dveře atd. a časté vstupování a vystupování. Je třeba se co nejvíce vyhnout opuštění místnosti.
- Spotřebiče se nesmí používat v prašném nebo chlorovaném prostředí. prostředí nebo v místnostech s atmosférou obsahující čpavek.
- Výkon zařízení je v konečném důsledku závislý na prostorové podmínky, teplota v místnosti, relativní vlhkost a dodržování pokynů k instalaci

Elektrické připojení

- Spotřebiče jsou napájeny střídavým proudem 230 V / 50 Hz.
- Elektrické připojení se provádí pomocí připojeného síťového kabelu. s uzemňovací kontaktní zástrčkou
- Prodlužovací kabel vhodný pouze pro napájení spotřebiče, délka a místo použití.



POZNÁMKA

Ve vlhkých oblastech musí být na místě instalován proudový chránič v souladu s předpisy.



POZOR

Všechna kabelová prodloužení lze používat pouze v odvinutém nebo odvinutém stavu.

Opakovaná zkouška podle DIN EN 50699 (VDE 0702)

Tento spotřebič je elektricky ovládaný spotřebič pro domácnost třídy ochrany II (izolovaný).

Poznámka:

Zkouška ochranného vodiče se u zařízení třídy ochrany II nevyžaduje. Vizuální stav, izolační odpor ($\geq 2 \text{ M}\Omega$) a dotykový proud ($\leq 0,5 \text{ mA}$) se testují podle normy DIN EN 50699 (VDE 0702).



POZNÁMKA

Opakované kontroly nechte provádět pouze kvalifikovanými odborníky pomocí vhodného zkušebního zařízení.

Schéma instalace odvlhčovače REMKO



REMKO ASF 110

Bezpečnostní pokyny

Přístroje prošly před dodáním rozsáhlými testy materiálu, funkčnosti a kvality.

Přesto mohou spotřebiče nebezpečné, pokud je nesprávně nebo neodborně používají nevyškolené osoby.

Je třeba dodržovat následující pokyny:

- Spotřebiče se nesmí používat v prostředí s nebezpečím výbuchu. jsou nastaveny a provozovány
- Spotřebiče se nesmí ponořit do vody obsahující olej, síru, chlór nebo sůl. a provozovány v čistém prostředí
- Zařízení musí být postavena ve vzpřímené poloze a stabilní stát se
- Spotřebiče nesmí být vystaveny přímému proudu vody. stát se
- Vždy musí být zajištěn volný přívod a odvod vzduchu. být zaručen
- Mřížky sání vzduchu musí být vždy zbaveny nečistot a prachu. být volnými předměty
- Spotřebiče nesmí být během provozu zakryté. na
- Nikdy nevkládejte do zařízení cizí předměty
- Spotřebiče se nesmí přepravovat za provozu. stát se
- Zařízení lze přepravovat pouze ve vzpřímené poloze.
- Nádoby na kondenzát se musí vyprázdnit před každou změnou místa. stát se

Uvedení do provozu

Před každým uvedením do provozu nebo podle místních požadavků je třeba zkontrolovat, zda nejsou sací a vypustné mřížky znečištěné.



POZNÁMKA


Znečištěné mřížky a filtry je třeba okamžitě vyčistit nebo vyměnit.

Důležité poznámky před uvedením do provozu

- Všechna prodloužení elektrické přípojky musí být mají dostatečný průřez kabelu a mohou být použity pouze zcela rozvinuté nebo odvinuté.
- Nepoužívejte síťový kabel jako tahací šňůru.
- Po zapnutí pracují zařízení plně automaticky, dokud se nezapne pro ovládání vypnutí časovým spínačem nebo plovákem naplněné nádoby na kondenzát.
- Nádoba na kondenzát musí být správně vložena.
Spotřebič fungovat bez správně vložené nádoby na kondenzát!
- Spotřebiče jsou vybaveny bezpečnostním spínačem naklápění který zabraňuje provozu padajícího nebo ležícího spotřebiče.
Zařízení lze restartovat pouze tehdy, když je nastaveno do svislé polohy!
- Pokud mají být zařízení provozována nepřetržitě s externím připojení kondenzátu, je třeba dodržet příslušný oddíl.

Ovládací panel

Ovládací panel obsahuje ovládací tlačítka a kontrolky.

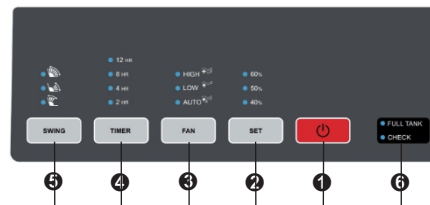

N/OFF

Zapne nebo vypne zařízení.

Po vypnutí spotřebič ještě asi 2 minuty běží, aby bezpečně odvedl zbytkové teplo (zpoždění vypnutí).

SET

Umožňuje nastavení požadovaného požadovanou hodnotu vlhkosti. Lze také definovat jemné mezistupně.

FAN

Řídí rychlost ventilátoru - v závislosti na Můžete si vybrat mezi tichým provozem a silnějším prouděním vzduchu.

ČASOVAČ

Slouží k nastavení zpožděného funkce vypnutí. Ta umožňuje automatické vypnutí spotřebiče po uplynutí požadované doby provozu.

SWING

Umožňuje výběr pevného úhel výstupu vzduchu nebo zapnutí či vypnutí funkce kypání.

DISPLEJ

Plná nádrž: Označuje, že nádoba na kondenzát je plná.

CHECK: Označuje znečištěný filtr.

Uvedení do provozu

1. Připojte elektrickou přípojku spotřebiče k řádně jištěné síťové zásuvce.



2. Zapněte tlačítkem ON/OFF. Spustí se poslední použité nastavení vlhkosti a rychlosti ventilátoru (kromě časovače).



POZNÁMKA

Po výpadku napájení spotřebič automaticky obnoví provoz se všemi předchozími nastaveními. znovu maticky.

3. Tlačítkem SET nastavte požadovanou hodnotu vlhkosti v rozmezí 40 % až 60 % v krocích po 5 %:

40% → 45% → 50% → 55% → 60%

Mezhodnoty jsou indikovány současným rozsvícením dvou sousedních LED diod.

V závislosti na zvolené hodnotě vlhkosti spotřebič automaticky upravuje výkon odvlhčování. V případě potřeby lze rychlost ventilátoru nastavit ručně.

Poznámka k provoznímu režimu

Pokud je nastavená vlhkost vyšší než aktuální vlhkost v místnosti, LED displej bliká. Spotřebič se přepne do úsporného režimu.

- Funkce ohřevu se vypne
- Vzduchová klapka se zastaví
- Po 2 minutách přeběhu se spotřebič zcela zastaví.

Jakmile je vlhkost v místnosti o více než 5 % vyšší než nastavená hodnota, spotřebič se automaticky znovu spustí.

Automatické ověřování

Po každé 30minutové přestávce se ventilátor spustí na 5 , aby se zkontrolovala vlhkost v místnosti.

Pokud je o 5 % vyšší než cílová hodnota, spotřebič pokračuje v provozu.

Pokud je nižší, spotřebič zůstane v režimu pauzy dalších 30 minut.

Volitelně můžete pomocí tlačítek určit, zda se má ventilátor během těchto pauz zcela zastavit.

4. Rychlost ventilátoru lze nastavit ručně bez ohledu na zvolenou hodnotu vlhkosti. K dispozici jsou následující možnosti:

AUTO

Rychlost ventilátoru a úroveň ohřevu se regulují automaticky

– Pokud je vlhkost v místnosti o více než 10 % vyšší než nastavená hodnota, zvýší se z nízké na vysokou.

– Snížení z vysoké na nízkou hodnotu, pokud je rozdíl 5 % nebo méně.

NÍZKÝ

Spotřebič pracuje při nízkých otáčkách ventilátoru a nízké úrovni ohřevu - ideální pro tichý a energeticky úsporný provoz.

HIGH

Provoz probíhá při vysokých otáčkách ventilátoru a vysoké úrovni ohřevu pro dosažení maximálního výkonu.



POZNÁMKA

Teplota na výstoku se může během provozu dodatečně zvýšit díky integrovanému topnému tělesu. V závislosti na zvolených otáčkách ventilátoru je dosaženo optimálního odvlhčovacího výkonu.

5. Aktivujte funkci houpačky. Ta umožňuje ovládat polohu žaluzií. Můžete buď zvolit pevný úhel výstupu vzduchu, nebo aktivovat či deaktivovat automatický výkyvný pohyb (funkce kývání).

Poznámka: Poloha lamel se po každém zadání automaticky kalibruje.



Je třeba dodržovat také následující pokyny:

- Zajistěte volný výstup vzduchu. **Jedině tak lze zaručit optimální provoz spotřebiče!**
- Je třeba dbát na to, aby citlivé předměty jako jsou pokojové rostliny, nejsou přímo zasaženy proudem unikajícího vzduchu.

REMKO ASF 110

ČASOVAČ

Tímto tlačítkem lze aktivovat časovač vypnutí, který odpočítává čas. Několikerým stisknutím tlačítka lze nastavit následující časy chodu:

2 HOD. → 4 HOD. → 8 HOD. → 12 HOD.

Dalším stisknutím tlačítka časovač deaktivujete.

Po uplynutí nastavené doby se spotřebič automaticky vypne.



POZNÁMKA

Po uplynutí nastavené doby se spotřebič automaticky vypne. Po každém uplynutí nastaveného času je nutné časovač znovu aktivovat ručně.

Provoz s externím časovačem

Pokud se používá externí časovač, musí být připojitelný.

Poznámka: Odřezávání zástrčky spotřebiče není povoleno.

Pokud dojde k přerušení napájení pomocí časovače a pozdějšímu opětovnému zapnutí, spotřebič automaticky obnoví provoz se všemi naposledy použitými nastaveními - s výjimkou funkce časovače, kterou je třeba resetovat ručně.

Vyprázdněte nádobu na kondenzát

Vestavěná nádoba na kondenzát se musí pravidelně vyprazdňovat.

Provoz odvlhčování se automaticky přeruší, když je nádoba na kondenzát plná.

Kontrolka "FULL TANK" ukazuje, že se spotřebič vypnul a nádrž je plná.

1. Naplněnou nádobu opatrně vytáhněte dopředu.



2. Vyprázdněte kondenzát vypouštěcím otvorem.



POZNÁMKA

Pokud dojde k uplynutí doby na kondenzát během provozu, ozve se varovný zvukový signál.



3. Vyprázdněnou nádobu na kondenzát opatrně vložte zpět do spotřebiče.

Kontrolka "FULL TANK" zhasne a spotřebič pokračuje v automatickém provozu.



POZNÁMKA

Spotřebič se spustí pouze v případě, že je správně vložena nádoba na kondenzát.

Nepřetržitý provoz s externím odvodem kondenzátu

Pro nepřetržitý odvod vody lze připojit přiloženou 2 m dlouhou hadici nebo alternativně hadici o vnitřním průměru 12 mm.



POZNÁMKA

Konec hadice nesmí ponořen do vody. Vždy musí být zajištěn volný odtok kondenzátu.

Vyřazení z provozu

1. Pomocí vhodného nástroje sejměte kryt [F] ze zadního panelu spotřebiče.



2. Nyní odkrytým otvorem lze prostrčit dostatečně dlouhou a vhodnou vypouštěcí hadici, aby bylo možné položit venku.



Při neustálém provozu bez obsluhy by měl být kondenzát přednostně odváděn do níže položeného odtoku. Pokud se používá externí sběrná nádoba (vana, kbelík apod.), musí být spotřebič postaven ve vhodné výšce.

POZOR

Je nutné zajistit, aby vypouštěcí hadice byla položena se sklonem k odtoku, aby kondenzát mohl bez překážek odtékat!

Spotřebič vypněte tlačítkem ON/OFF na ovládacím panelu.



Kontrolka provozního režimu zhasne. Vzhledem k době chodu se spotřebič zcela vypne až po přibližně 2 minutách.

POZOR

Za každou cenu je třeba se vyvarovat opakovaného rychlého odpojení napájení za sebou. To může vést k poškození řídicí elektroniky. Takové poškození je ze záruky vyloučeno.

Při delších odstavkách musí být spotřebiče odpojeni od napájení.



Nádoba na kondenzát musí být zcela vyprázdněna a naplněna osušte čistým hadříkem. **pozor na případnou kondenzaci, která může později odkapávat!**

Před uskladněním je nutné spotřebiče důkladně vyčistit a vysušit.

Při skladování může být nutné zařízení přikrýt plastovým krytem nebo fólií a skladovat je ve svislé poloze na chráněném a suchém místě.

Přístroje by měly být skladovány pouze ve svislé poloze vhodném místě chráněném před prachem a přímým slunečním zářením.

Přeprava zařízení

Spotřebiče jsou vybaveny rukojetí pro snadnou a pohodlnou přepravu.



- Před každou změnou místa vypněte zařízení a vypněte i Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.

- Nádoba na kondenzát musí být zcela vyprázdněna.

POZNÁMKA

Dávejte pozor na odkapávající kondenzát. Po vypnutí spotřebiče může kondenzát stále odkapávat.

- Dokud je ve spotřebiči nebo ve vodě zbytková vlhkost, nádobě na kondenzát, mohou být spotřebiče přepravovány pouze ve svislé poloze.

POZOR

Síťový kabel se nikdy nesmí používat jako tažná šňůra nebo upevňovací zařízení.

REMKO ASF 110

Péče a údržba



POZNÁMKA

Pravidelná péče a údržba je základním předpokladem dlouhé životnosti a bezporuchového provozu spotřebiče.

Všechny pohyblivé díly mají trvalé mazání s nízkými nároky na údržbu.



POZOR

Před jakoukoli prací na spotřebiči je nutné vytáhnout síťovou zástrčku ze zásuvky.

- Dodržujte pravidelné intervaly péče a údržby.
- V závislosti na provozních podmínkách jsou zařízení musí být podle potřeby, nejméně však jednou ročně, kontrolovány odborníkem, aby se zajistil jejich bezpečný pracovní stav.
- Spotřebiče pouze osušte nebo otřete vlhkým hadříkem. čistý.
proud vody!
- Žádné drsné čisticí prostředky nebo čisticí prostředky na bázi rozpouštědel použít.
- I při silném znečištění používejte pouze vhodné čisticí prostředky. použití výrobku.
- Pravidelně kontrolujte sací a vypouštěcí mřížky, zda nejsou znečištěné. ovládání.
V případě potřeby je vyčistěte nebo vyměňte!

Čištění filtrů

Spotřebič je vybaven nasávací mřížkou s integrovaným vzduchovým filtrem, který zabraňuje poškození spotřebiče.

Aby nedošlo ke ztrátě výkonu nebo poruchám zařízení, je třeba sací mřížku s filtrem kontrolovat podle potřeby, nejméně však každý týden, a v případě potřeby ji vyčistit.

1. Vypněte spotřebič pomocí ovládacího tlačítka. **Pozor na dobu chodu!**
2. Odpojte síťovou zástrčku od zásuvky.
3. Sáhnete do výklenku [G] a vytáhněte mřížku sání ze spotřebiče do strany.



POZOR

Spotřebič nesmí být provozován bez nasazené sací mřížky!

4. Sací mřížku vyčistěte teplou vodou nebo vysavačem.



5. V případě silného znečištění lze mřížku s filtrem opláchnout ve vlažném (max. 40 °C) mýdlovém roztoku. Poté důkladně opláchněte čistou vodou a nechte uschnout!



6. Před opětovným vložením se ujistěte, že je mřížka s filtrem zcela suchá a nepoškozená.



POZNÁMKA

Silně znečištěné nebo poškozené sací mřížky je nutné vyměnit za nové díly. Mohou být použity pouze originální náhradní díly.

Řešení problémů

Čištění vnitřních součástí



POZNÁMKA

Seřizování a údržbu smí provádět pouze oprávněný odborný personál.

Pro čištění vnitřku spotřebiče a přístup k elektrickým součástem je nutné otevřít kryt spotřebiče

- Komponenty vyčistěte vyfoukáním, vysátím nebo pomocí čistěte měkkým štětcem nebo štětcem.
proud vody!



POZNÁMKA

Při čištění absorpčního rotoru je třeba dbát zvláštní opatrnosti, protože jeho povrch nesmí být mechanicky namáhán.

- Vnitřní povrchy spotřebičů, odlučovač kondenzátu s
Pečlivě vyčistěte hadicovou přípojku, ventil a kryt ventilátoru.
- Zkontrolujte všechny součásti spotřebiče, zda nejsou poškozené a
Oprava v případě potřeby
- Pečlivě vraťte všechny dříve demontované součásti do původní polohy.
Sestavte v opačném pořadí



POZOR

Po všech pracích na spotřebiči musí být provedena zkouška elektrické bezpečnosti podle VDE 0701.

Spotřebič byl vyroben nejmodernějšími výrobními metodami a byl několikrát testován, aby bylo zajištěno jeho dokonalé fungování.

Pokud však dojde k poruše, zkontrolujte před kontaktováním zákaznického servisu následující body.

Rozsvítí se kontrolka CHECK:

- Zkontrolujte, zda není sací filtr znečištěný, a vyměňte jej podle pokynů pro údržbu.
pokyny pro čištění.

Zařízení nespustí:

- Zkontrolujte instalaci spotřebiče (spínač náklonu)
Obsluha je možná pouze ve vzpřímené poloze!
- Připojení k síti a ochrana sítě na straně stavby
kontrola 230V/1~/50 Hz
- Zkontrolujte, zda síťová zástrčka a síťový kabel nejsou poškozené.
- Zkontrolujte, zda je nádoba na kondenzát plná a správně usazená.
Kontrolka "FULL TANK" se nesmí !
- Zkontrolujte funkčnost mikrospínače nádoby na kondenzát.
zkontrolujte
- Zkontrolujte mikropojistku na řídicí desce

Spotřebič je v provozu, ale nedochází ke kondenzaci:

- Zkontrolujte teplotu v místnosti
Pracovní rozsah zařízení je mezi 1 °C a 40 °C
- Vlhkost klesla pod nastavenou hodnotu
- Zkontrolujte znečištění sací mřížky a vzduchového filtru.
fen.

V případě potřeby je vyčistěte nebo vyměňte!

- Výměnný povrch absorpčního rotoru pro znečištění
nechat zkontrolovat.
Tato práce vyžaduje otevření spotřebiče a smí ji pouze autorizovaná odborná firma!

Spotřebič je hlučný nebo dochází k úniku kondenzátu:

- Zkontrolujte, zda spotřebič stojí na rovném a pevném povrchu.
Podzemní stánky
- Zkontrolujte, zda je spotřebič ve vzpřímené poloze a zda je bezpečně zajištěn.
- Zkontrolujte, zda sifon kondenzátu nebo sifon kondenzátu
Na spojovacím dílu jsou nánosy nečistot
Tato práce vyžaduje otevření spotřebiče a smí ji pouze autorizovaná odborná firma!

REMKO ASF 110

Zamýšlené použití

Vzhledem ke své konstrukci a vybavení jsou tyto přístroje určeny k vysoušení a odvlhčování. Spotřebiče se nesmí používat k jiným účelům.

Spotřebiče smí obsluhovat pouze náležitě poučené osoby, které jsou obeznámeny s manipulací s těmito spotřebiči.

Výrobce neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nedodržení specifikací výrobce, příslušných právních požadavků v závislosti na místě instalace nebo v důsledku neautorizovaných úprav zařízení.



POZNÁMKA

Jiný provoz/používání, než je uvedeno v tomto návodu k obsluze, není povolen. Pokud tak neučiníte, ztrácíte nárok jakoukoli odpovědnost a záruku.



POZOR

*Autorská práva
Reprodukce, a to i částečná,
nebo použití této dokumentace
pro jiné účely je bez písemného
souhlasu společnosti REMKO
GmbH & Co. KG zakázáno.
přísně zakázáno.*

Zákaznický servis a záruka

Předpokladem pro uplatnění jakýchkoli nároků ze záruky je, že kupující nebo jeho zákazník si přečetl a porozuměl

"Záruční list" vyplněný v plném rozsahu pro společnost REMKO GmbH & Co. KG se vrátil.

Spotřebiče byly několikrát testovány ve výrobním závodě, aby byla zajištěna jejich bezchybná funkce. Pokud však dojde k poruchám, které nelze odstranit, je třeba je odstranit. Pokud se závadu nepodaří odstranit ani s pomocí obsluhy, obraťte se na specializovaného prodejce nebo autorizovaného partnera.



POZNÁMKA

Seřizování a údržbu smí provádět pouze oprávněný odborný personál.



Ochrana životního prostředí a recyklace

Likvidace obalů

Při likvidaci obalového materiálu myslete na životní prostředí. Naše spotřebiče jsou pečlivě zabaleny pro přepravu a dodávání v pevném kartonovém obalu a v případě potřeby na dřevěné paletě. Obalové materiály jsou šetrné k životnímu prostředí a lze je recyklovat.

Recyklací obalových materiálů přispíváte k ochraně životního prostředí.

Minimalizace odpadu a ochrana surovin.

Obalový materiál proto odevzdávejte pouze na příslušných sběrných místech.

Likvidace starého spotřebiče

Po skončení životnosti nesmí tento spotřebič likvidován společně s běžným domovním odpadem, ale musí být odevzdán do speciálního sběrného místa pro recyklaci elektrických a elektronických spotřebičů.

Materiály jsou podle označení opakovaně použitelné.

Opětovným použitím, recyklací nebo jinou formou recyklace starých spotřebičů významně přispíváte k ochraně našeho životního prostředí.

Informace o příslušném středisku pro likvidaci odpadu získáte na místním úřadě.





Protokol o údržbě

Typ zařízení: Číslo zařízení:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Vyčištěné zařízení - exteriér -																				
Zařízení vyčištěné - uvnitř -																				
Vyčištění lopatek ventilátoru																				
Vyčištění skříně ventilátoru																				
Vyčištění kondenzátoru																				
Vyčištěný adsorpční rotor																				
Kontrola funkce ventilátoru																				
Vyčištěná mřížka sání s filtrem																				
Zařízení zkontrolováno, zda není poškozeno																				
Testovaná ochranná zařízení																				
Kontrola všech upevňovacích šroubů																				
Kontrola elektrické bezpečnosti																				
Zkušební provoz																				

Komentáře:


.....

.....


Datum 1: Podpis	2. datum: Podpis	3. datum: Podpis	4. datum: Podpis	5. datum: Podpis
6. datum: Podpis	7. datum: Podpis	8. datum: Podpis	9. datum: Podpis	10. datum: Podpis
11. datum: Podpis	12. datum: Podpis	13. datum: Podpis	14. datum: Podpis	15. datum: Podpis
16. datum: Podpis	17 Datum: Podpis	18. datum: Podpis	19. datum: Podpis	20. datum: Podpis

REMKO ASF 110

Schéma elektrického připojení

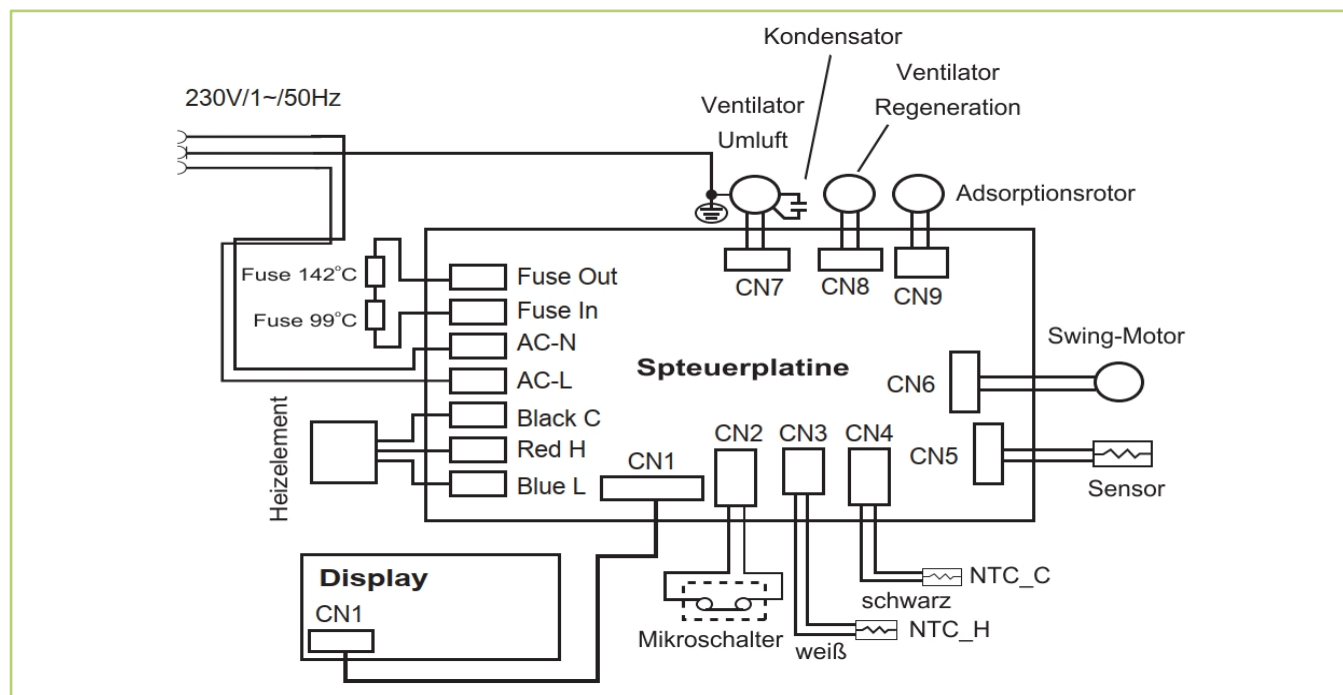

Výkonnostní diagram

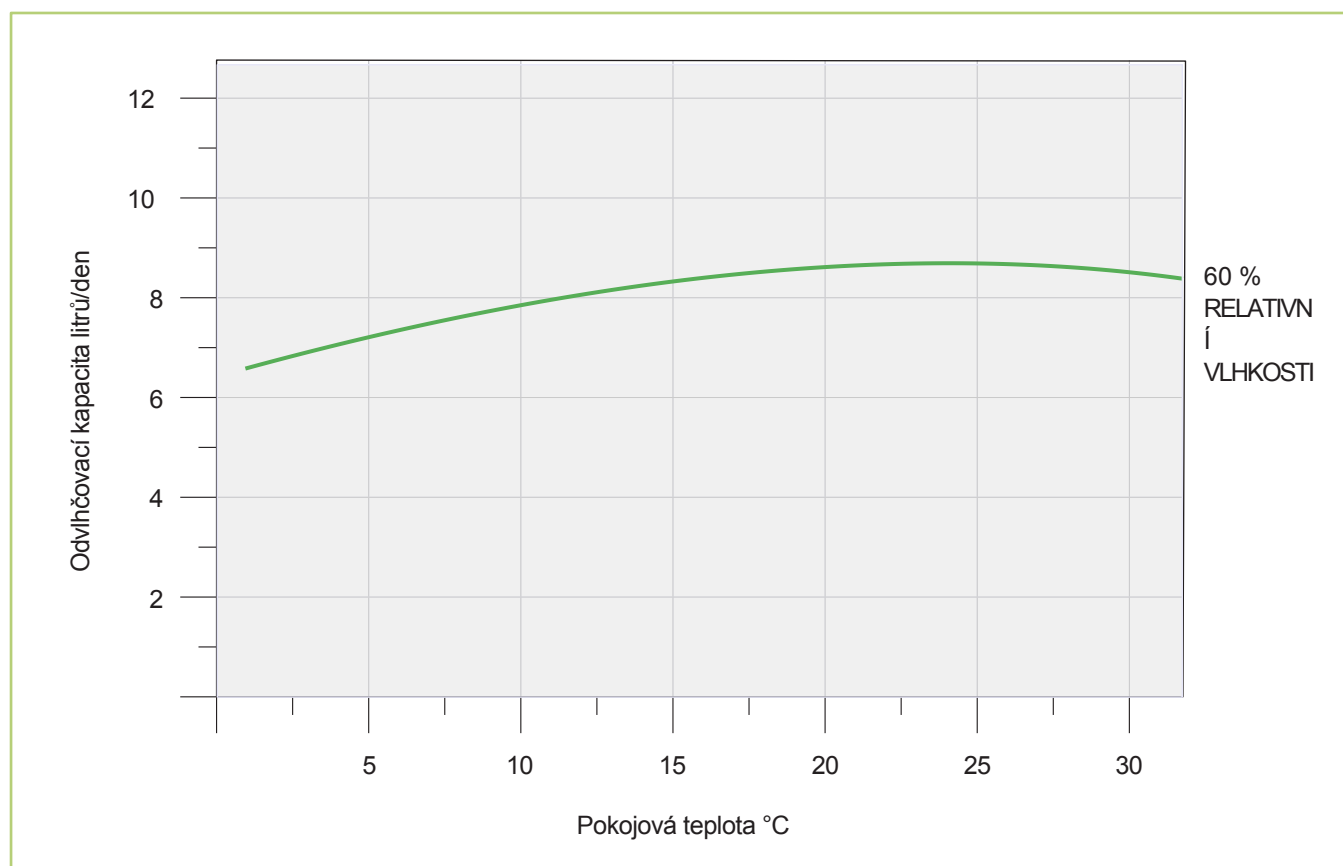

Vyhrazujeme si právo na změny rozměrů a designu v technického pokroku.

Technické údaje

Série			ASF 110
Pracovní rozsah teploty	°C		1 až 40
Pracovní rozsah vlhkosti	% r. F.		45 - 100
Odvlhčovací výkon max.	l/den		9,0
při 20 °C / 60 % r. h.	l/den		8,7
Objemový průtok vzduchu max.	m ³ /h		120
Množství náplně nádoby na kondenzát	Litry		3,0
Napájení	V		230/1~
Frekvence	Hz		50
Jmenovitý odběr proudu max.	A		2,9
Spotřeba energie max.	kW		0,680
Hladina akustického tlaku L _{pA} 1m ¹⁾	dB (A)		35 - 48
Hloubka	mm		213
Šířka	mm		317
Výška	mm		499
Hmotnost	kg		6,8

¹⁾ V závislosti na příslušném provozním režimu.

REMKO ASF 110

Seznamy náhradních dílů a Pohled na rozborku

Neustálý další vývoj výrobků REMKO někdy vyžaduje úpravy náhradních dílů v rámci série spotřebičů, které jsou spojeny s každou výrobní šarží.

Pro zajištění správné dodávky náhradních dílů je proto nutné uvést výrobní číslo spotřebiče (viz výrobní štítek).

Následující QR kód vás přenese do vstupního pole na našich webových stránkách.



Případně lze následující adresu přímo do internetového prohlížeče:

[www.remko.de/hledání náhradního dílu](http://www.remko.de/hledání%20náhradního%20dílu)

V obou případech se zobrazí následující vyhledávací maska, do které je třeba zadat sériové číslo.



Index

A

Vyřazení z provozu.....	9
-------------------------	---

B

Popis zařízení.....	4
---------------------	---

E

Elektrické připojení.....	5
Seznamy náhradních dílů.....	16
Seznamy náhradních dílů a rozpracované výkresy.....	16
Výbuchové pohledy.....	16

G

Popis zařízení.....	4
Údaje o zařízení.....	15
Likvidace spotřebičů.....	12
Záruka.....	12

I

Uvedení do provozu.....	6
-------------------------	---

P

Péče.....	10
Péče a údržba.....	10

R

Recyklace.....	12
----------------	----

S

Zabezpečení	
Obecné informace.....	6
Nepovolená výroba náhradních dílů.....	6
Nepovolená konverze.....	6
Nebezpečí při nedodržení bezpečnostních pokynů.....	6
Poznámky pro provozovatele.....	10
Poznámky k údržbě.....	10
Označování oznámení.....	6

T

Technické údaje.....	15
----------------------	----

U

Ochrana životního prostředí.....	12
----------------------------------	----

V

Balení, likvidace.....	12
------------------------	----

W

Údržba.....	10
-------------	----

REMKO ASF 110

REMKO PRO CELOU EVROPU



REMKO KVALITA SE SYSTÉMEM

Klima| Teplo| Nové energie

REMKO GmbH & Co KG
Klimatizační a topná
technika

Im Seelenkamp 12
32791 Lage

Telefon +49 (0) 5232 606-0
fax +49 (0) 5232 606-260

E-mail info@remko.de
Internet www.remko.de

Národní horká linka
+49 (0) 5232 606-0

Mezinárodní horká linka
+49 (0) 5232 606-130



Technické změny, informace bez!